

S-CALL2S マニュアル



1. 表示器の取付注意点
 2. 表示器の取付方法
 3. 表示器の各部の説明
 4. 表示器の電源を入れる
 5. 子機のボタンを押して、表示器に番号を表示させる
 6. 表示器に表示された番号の取消方法
 7. 子機の呼出番号設定
 8. 取消器ボタンの設定（リセットボタン）
 9. 子機の登録番号の消去設定
 10. 表示器の音量調節
 11. 表示器の音声選択
 12. 表示器の番号表示時間
 13. 表示器の音の回数設定
 14. 電池の交換方法
 15. 設定されている番号の変更の方法
- 保証書

販売、お問い合わせは



<http://www.do-gu.jp>

株式会社

M&Inext

Mail contact@do-gu.jp

TEL 045-516-7100

FAX 045-330-6002


1. 表示器の取付注意点




人感センサー



モーター使用商品

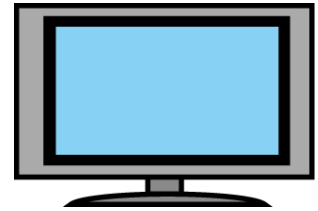

テレビ

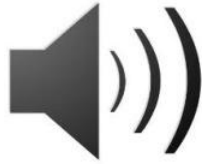

スピーカー



換気扇



自動ドア




ワイヤレスマイク



分電盤



LEDスポットライト

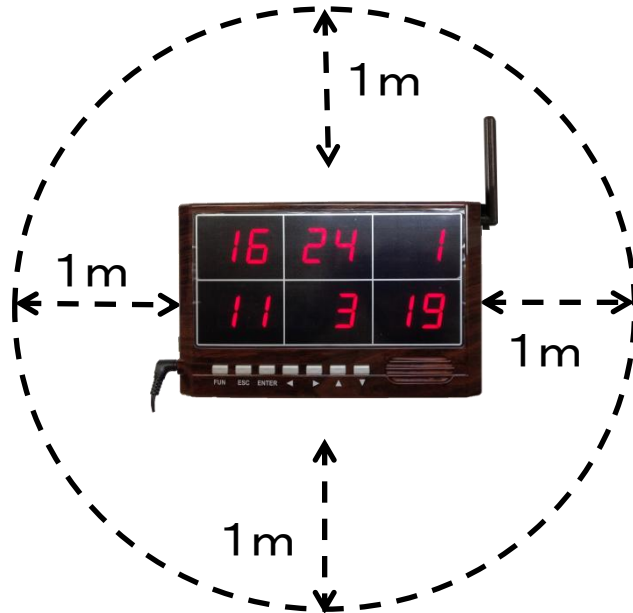

赤外線カメラ



送受信アンテナ


※電波やノイズが発生する商品は、表示器から必ず**1m以上**離して設置下さい。
ノイズを受けると表示器がフリーズしたり、子機電波を受信しない場合があります。

2. 表示器の取付方法

- ① 表示器を設置したい場所で、AC電源を入れる
 - 1) 子機を各テーブルに設置(この状態で張付をしない)
 - 2) 設置した全ての子機ボタンを各々押す。表示器に正確に動作するか確認
 - 3) 表示器の“番号表示”と“取消”が、正確に動作すれば②に進む
※動作が改善されない場合は、表示器の位置変更をして下さい

- ② 表示器の設置位置の確定(正確に動作した場所)
※設置の際、周辺機器でご動作が発生する可能性があるため
前頁の注意事項をお読み、設置場所を確定

- ③ 表示器フックを付属のビス(2本)で壁に設置

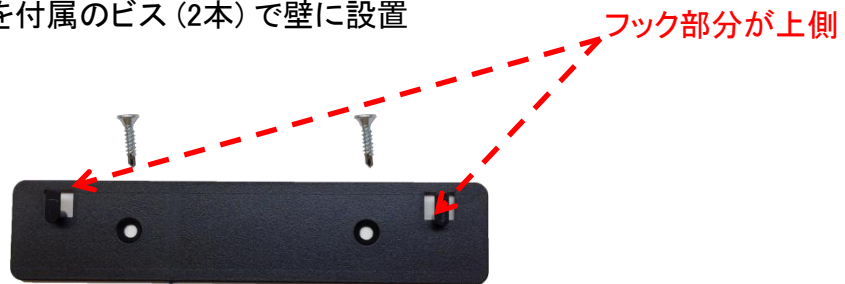


- ④ 取付けたフックに表示器本体をフックに差込み、下まで押し込む



- ⑤ 表示器の落下防止および固定のため、両面テープも付属
- ⑥ 表示器のAC電源(アダプター)を接続 → 設置完了
- ⑦ ご使用の際は、アンテナを真上に立てる

3. 表示器各部の説明

1) 表示器

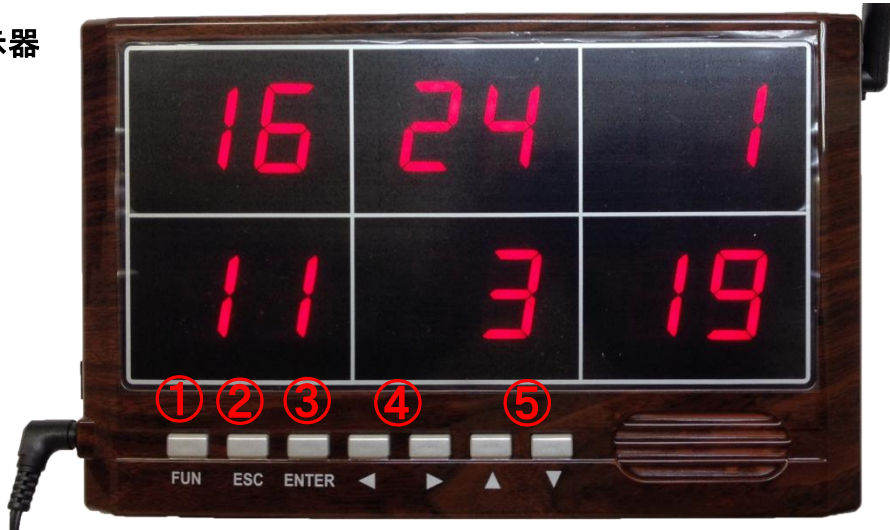

- ① FUN: 機能を選択するボタン
- ② ESC: 設定を終了するボタン
- ③ ENTER: CALLボタンの番号設定
- ④ < >: CALL音・メロディーの設定
- ⑤ ▽ △: CALLボタンの番号選択・音量の選択

2) 子機




“呼” 呼出ボタン: 番号を表示器に送信するボタン

“取消” 取消ボタン: 表示器に表示された番号を消すボタン

<基本動作>

4. 表示器の電源を入れる

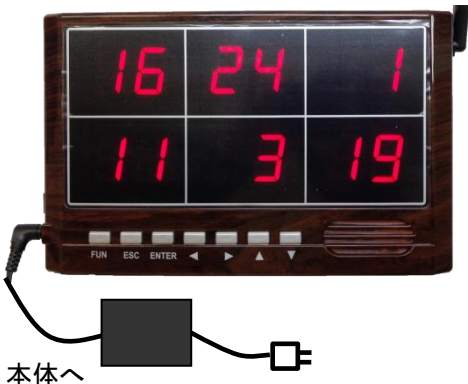


表示器にACアダプターをつなげ、コンセントにさす。ピンポンと鳴り、「26」点灯後、右下に点滅します。何も表示されない場合は、ACアダプターがしっかりと接続されているか確認して下さい。呼出ボタンは、ボタン電池で作動、出荷時に電池を入れています。

※出荷時はテスト電池のため、電池寿命は短いです。電池の種類は、“CR2032”のボタン電池です。


5. 子機の呼出ボタンを押して、表示器に番号を表示させる

呼出ボタンを押すと表示器に呼出ボタンに登録された番号が左上から順番に表示されます。設定登録が完了していない番号は表示されません。

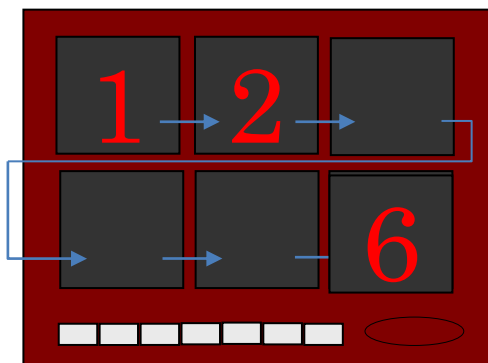

- ① 表示は、6個です。
- ② 左図の→の順番で、番号表示されます
- ③ 記録は、押された順番で12個まで
- ③ 7番目以降の表示は、表示された番号を取消すると順に繰り上がりで表示されていきます
- ④ 1を取消すれば、左側に番号がスライドします
7番目に押された番号が「6」に表示されます

6. 表示器に表示された番号の取消方法

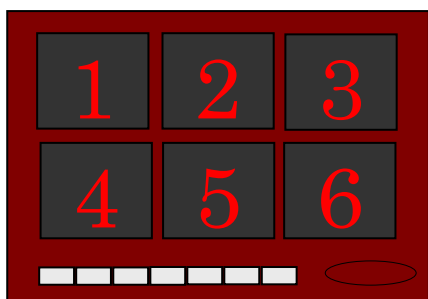

- | | | |
|-------|---|------------|
| FUN | : | 「1」が消去されます |
| ESC | : | 「2」が消去されます |
| ENTER | : | 「3」が消去されます |
| < | : | 「4」が消去されます |
| > | : | 「5」が消去されます |
| △ | : | 「6」が消去されます |

※リセットボタン専用で番号を消去する場合、上図の「1」が消去されます



7. 子機の呼出番号設定

- ① 表示器の表示が無い待受状態から“ENTER”を長押しすると「1」と表示されます
- ② 設定したい番号を“△”“▽”で選択
- ③ 番号が決まれば、もう一度を“ENTER”押す
- ④ 表示中の2桁の数字が点滅中に設定したい子機ボタンの“呼”を2回以上押す
- ⑤ 「ピンポン」と音がなれば設定完了
- ⑥ 続けて番号設定するには“△”“▽”で番号を表示、②～⑤を繰り返す
- ⑦ 全ての番号設定が完了したら、“ESC”を押して通常画面に戻します
- ⑧ 子機の“呼”ボタンを押して、番号表示と音がなれば設定完了

※設定後、子機ボタンの裏に設定番号を明記すれば間違いが少なくなります。

8. 取消器ボタン設定(リセットボタン)

- ① 表示の無い待受状態から、“FUN”を長押し、「F1」が表示され、“▽”を押し
- ② 「F9」と表示され、“ENTER”を押し“△”“▽”で「1」に変更し、“ENTER”を押し点滅させる
- ③ “ENTER”を再度押し「1」が点滅中に子機ボタンの“呼”を2回以上押し
- ④ 「ピンポーン」と音がなれば設定完了
- ⑤ 設定終了しましたら最後に“ESC”を押し通常画面に戻します

※取消器は、“呼”ボタンを押しして取り消す（“取消”のボタンは何も反応しない）

9. 子機の登録番号の消去設定

例) 「40」番を消去したい場合

- ① 表示の無い待受状態から“FUN”を長押し
- ② “△”“▽”で「F2」を選択
- ③ “ENTER”を押し“△”“▽”で「40」に合わせる
- ④ “ENTER”を2回押し。その後「ピンポーン」と鳴り設定完了
※エラーの場合は何も鳴りません。
- ⑤ 設定が終了するには“ESC”を押し通常画面に戻します。
- ⑥ 消去した子機の“呼”を押しして、表示器に「40」と表示しなければ消去完了

10. 表示器の音量調節

- ① 表示の無い状態で“△”“▽”で音量調整(0～20)
- ② 決定すればそのままの状態設定変更完了

11. 表示器の音声選択

- ① 表示の無い待受状態で“>”を長押し（種類かございます）
- ② “△”“▽”で音声選択
- ③ “ENTER”で決定
- ④ “ESC”で通常画面に戻ります

12. 表示器の番号表示時間

- ① 表示の無い待受状態で“ESC”を長押し
- ② “△”“▽”で「00」に設定し、“ENTER”を押し
＜設定内容＞
 - ① 「00」 手動リセット(出荷時は手動リセットモードで設定)
 - ② 「01～60」1秒後～60秒後の自動で画面の数字がリセットされます

13. 表示器の音の回数設定

- ① 表示の無い待受状態で“<”を長押し
- ② “△”“▽”で「02」で設定した音声は2回鳴ります（出荷時は1回で設定）
- ③ 「0」で設定した場合は、音が鳴り続けます

14. 電池の交換方法

- ① 子機裏側の両面テープを剥す
- ② ネジを外す
- ③ 電池CR2032(ボタン電池)を交換する
- ④ ボタン電池の裏表にご注意ください +極が上部
(コンビニや100円ショップで購入可)

15. 設定されている番号の変更の方法

番号の上書きはできません。番号を変更する場合、本体にて番号を消去(9.)し、新しい番号を設定(7.)してください。

※本体を2台以上でご使用の時の注意

1台の本体で番号を消す場合、その本体の番号しか消せません。

(リセットボタンをご使用の場合、すべての本体の番号が同時に消えます)

保証書

品名:S-CALL2S本体、子機	型番:RS-3MB、RS-3MBK	保証期間:半年(お買上日から)	お買上日: 年 月 日
お客様名:	住所:	様	電話番号:

●お客様へ … お買上後、直ちに住所、お名前、電話番号を明確にご記入をお願い致します。

販売店名:	株式会社 M&Inext
住所:	
電話番号:	

●販売店様へ … お買上日、貴店名(貴社名)、電話番号をご記入の上、本書をお客様にお渡し下さい。

※保証書は製品をお客様へお渡しの際必ず発行してください。

※お買上日、販売店名の記入のない場合は無効となります。